

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

Σ

10,9  
BM

OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO OKENNÍCH PARAPETŮ  
Z JEDNOVRSTVÉHO ŽÁROVĚ ZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU

K02

ODSAZENÍ OKNA ZA LÍC FASÁDY CCA 150 MM  
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU CCA 250 MM


- NUTNÁ CELOPLOŠNÁ PODPORA PARAPETNÍHO PLECHU
- SKLON MIN. 3°
- VIDITELNÉ OKRAJE UPRAVIT PROTI PORANĚNÍ
- ÚPRAVA BOČNÍCH ČEL DVOJITÝM OHYBEM A ZATAŽENÍM DO OSTĚNÍ OTVORU, PROTI ZAMEZENÍ ZATĚKÁNÍ POD PARAPET A ZÁROVEŇ UMOŽNĚNÍ DOSTATEČNÉ DILATACE PARAPETU
- ODSAZENÍ OKAPNICE OD LÍCE ZDI DLE VÝŠKY ATIKY NAD TERÉNEM, CELOPLOŠNÁ PODPORA PŘESAHUJÍCÍ ČÁSTI NAPŘ. PODPĚRNOU KONZOLOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU MIN. TL. 1,0 MM
- KOTVIT NEPŘÍMO POMOCÍ LEPENÍ, PŘÍPONEK, ZATAHOVACÍCH PLECHŮ A LIŠT, NEKOTVIT PŘÍMO (PERFORACE SVRCHNÍHO POHLEDOVÉHO PRVKU)

VÝMĚRY:

2NP – 10,9 BM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- NÁSTŘIK V BARVĚ RAL DLE OKOLNÍCH PARAPETŮ

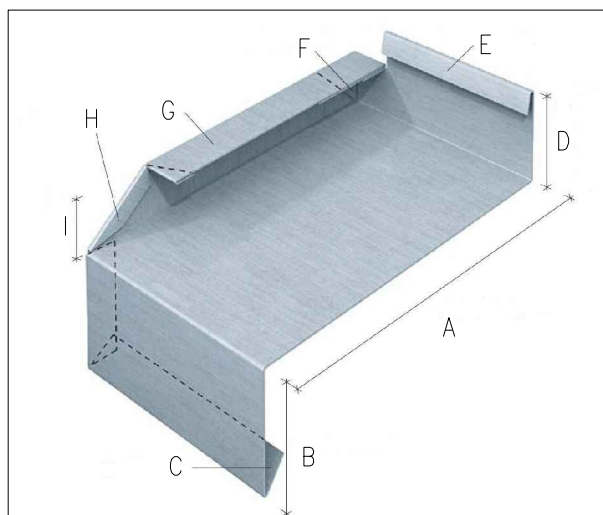

- A – ŠÍŘKA PARAPETU
- B – OKAPNICE
- C – OKAPNÍ NOS
- D – NAPOJENÍ NA OKENNÍ RÁM V. DLE TYPU OKNA
- E – OHYB PRO ZASUNUTÍ DO DRÁŽKY V RÁMU OKNA
- F – KOUT OPLECHOVÁNÍ – NEPROPUSTNÝ PRO VODU
- G – BOK PARAPETU – DVOJITĚ ZAHNUTÝ
- H – ZEŠIKMENÝ VIDITELNÝ OKRAJ
- I – VÝŠKA BOKU PARAPETU

POZNÁMKA:

- PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- VÝMĚRY ODPOVÍDAJÍ ČISTÝM ROZMĚRŮM STAV. OTVORŮ (BEZ PROŘEZŮ), K CELKOVÝM DÉLKÁM NUTNO PŘÍPOČÍTAT PROŘEZY
- OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 3610 – NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ