

MONTÁŽ DILATACE U PODOKAPNÍCH ŽLABŮ



1

Nasunutí krytky návalky na žlab.




2

Pozice krytky návalky před další montáží.



3

**Přeložení žlabů přes sebe.
Doporučený přesah 30-50mm.**

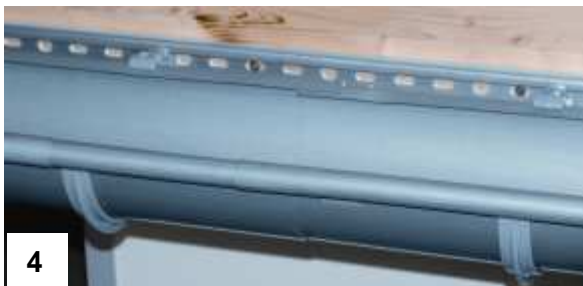

4

Konečná montáž jednotlivých dílů žlabu.



5

Vložení dilatačního dílu a příprava pro pájení. Pájecí kapalina musí být nanesena i ze spodní strany dilatačního dílu v místě pájení.



6

Oboustranné zapájení dilatačního dílu. Nasunutí krytky návalky a její jednostranné zajištění pájením.