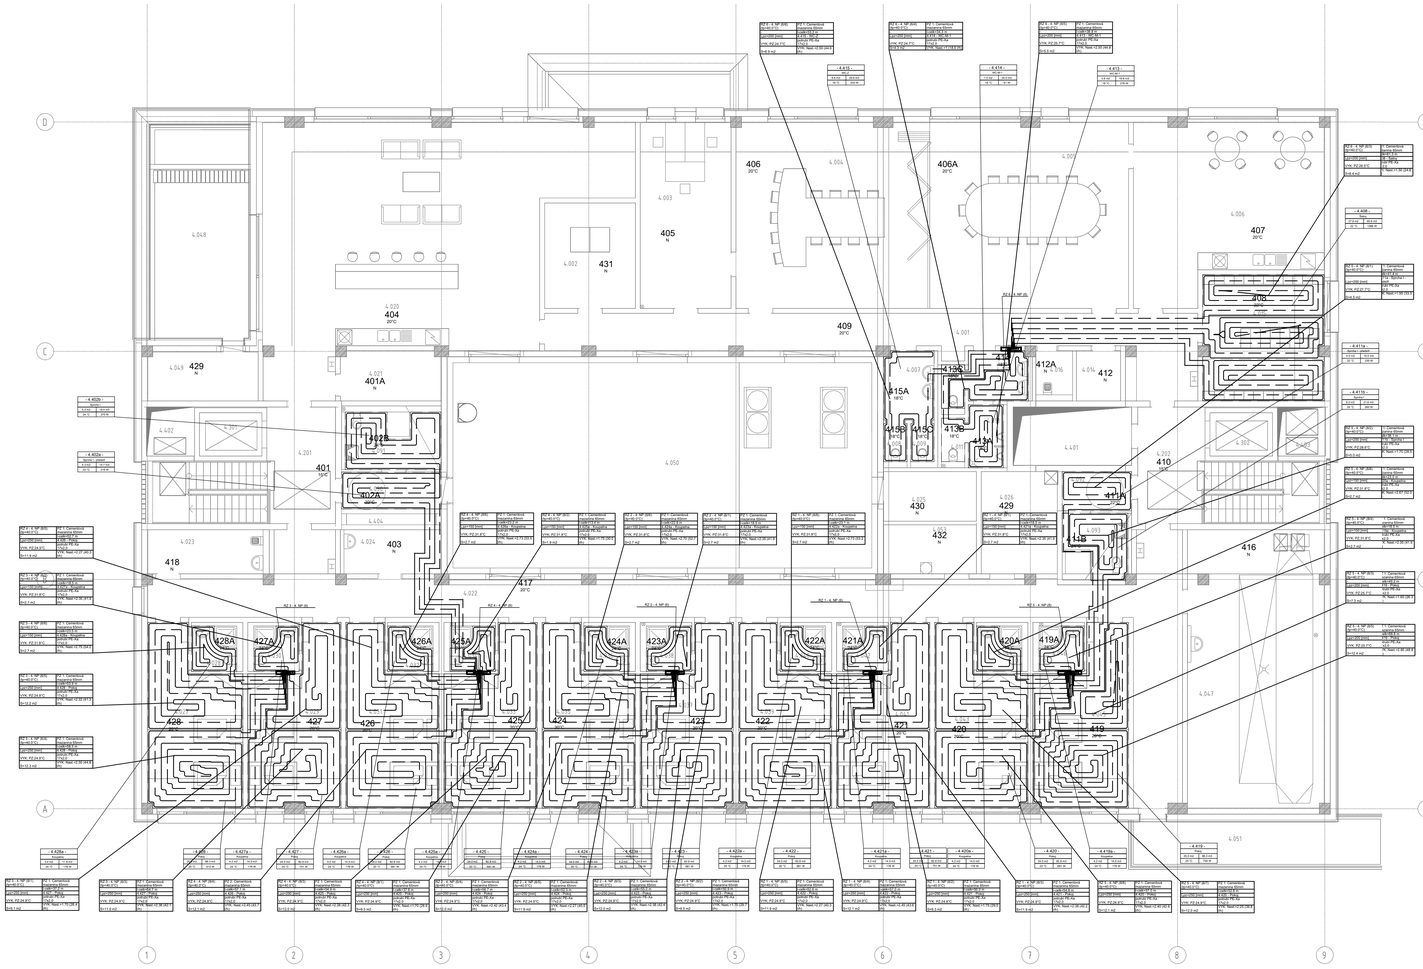

Upozornění: Vykreslení pokládky potrubí je jenom schématické.
Při montáži je nutno dodržet předepsanou rozteč na celé ploše podlahového vytápění!

| | | |